

## ISTRUZIONI

### 1. Regolazione funzioni del sensore di luce e di presenza


Copertura area

Raggio massimo dell'area coperta: 5 metri

	DIP 1	DIP 2	
I	ON	ON	100%
II	ON	-	75%
III	-	ON	50%
IV	-	-	25%

Tempo di mantenimento accensione

	DIP 3	DIP 4	DIP 5	
I	ON	ON	ON	5S
II	ON	ON	-	30S
III	ON	-	ON	1min
IV	ON	-	-	3min
V	-	ON	ON	5min
VI	-	ON	-	10min
VII	-	-	ON	20min
VIII	-	-	-	30min

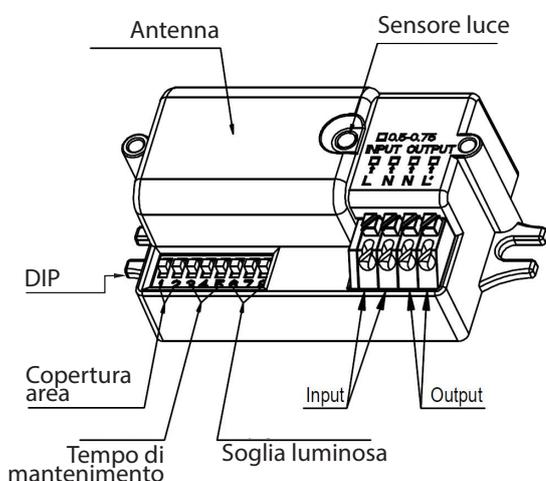

Soglia luminosa d'intervento del sensore

Se si seleziona "Disable" il sensore accenderà la luce, indipendentemente dall'illuminazione ambientale, appena rilevato un movimento.

	DIP 6	DIP 7	DIP 8	
I	ON	ON	ON	2Lux
II	ON	ON	-	10Lux
III	-	ON	-	25Lux
IV	ON	-	-	50Lux
V	-	-	-	Disable

### 2. Funzione Override

ON/OFF 3 volte entro due secondi per disabilitare il sensore. La luce rimarrà sempre accesa. Spegnere riaccendere la lampada per reset del sensore.

### 3. Inizializzazione

Quando viene data corrente, il sensore automaticamente accenderà la luce al 100%. Dopo dieci secondi la luce si spegne. Ora la lampada è pronta a funzionare secondo le impostazioni. Durante i dieci secondi di accensione, il sensore è disabilitato.

### 4. Impostazioni di fabbrica

Copertura area: 100%,      Tempo di mantenimento: 5 secondi,      Soglia di intervento: "Disable"